


KONFIGURAČNÍ MENU - pokračování

FLS - FAIL SAFE - režim záchrany modelu při výpadku vysílače (rušení, vylétnutí z dosahu, baterie)

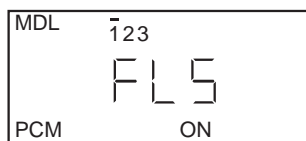

CLR - zapnutí / vypnutí této funkce


+ + **-** - po nastavení ovladačů do polohy, kterou mají serva zaujmout při aktivaci FLS stisknete současně tato tlačítka. Funguje pouze u PCM modulace !

DIF FLP - FLAPERON DIFFERENTIAL MIXING - nastavení výchylek při mixování diferencovaných výchylek křidélek a klapek



+ **-** - nastavení diference výchylky klapky

AIL DIFF - AILERON DIFFERENTIAL MIXING - nastavení diferencovaných výchylek křidélek, napojených na 2. a 7. kanál

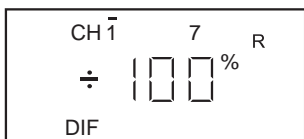


CH - výběr kanálu pro nastavení diferencované výchylky

- pro nastavení velikosti výchylky v daném směru je nutné ovladač křidélek vyklonit vpravo či vlevo a pak nastavit odděleně velikost výchylky

+ **-** - přednastavení výchylky u vybraného kanálu a směru

AILERON - RUDDER MIXING - mixování směrovky a křidélek

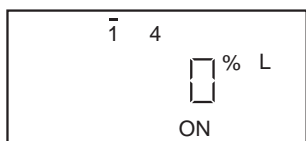


CH - výběr kanálu pro nastavení mixování

- pro zapnutí tohoto MIXu je potřeba přepnout přepínač AIL-RUD MIX do polohy ON dále je pak nutné volit směr ovladačem příslušného kanálu pro nastavení hodnot

+ **-** - přednastavení výchylky u vybraného kanálu a směru

ELEVATOR - FLAP MIXING - nastavení výchylek při mixování výškovky s křídélky

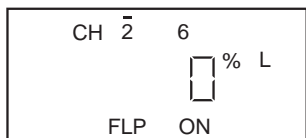


- pro zapnutí funkce je nutné přepnout přepínač FLIGHT MODE do polohy ELE-FLP

CH - výběr kanálu pro nastavení výchylky (pouze 2. a 6. kanál)

+ **-** - přednastavení výchylky u vybraného kanálu

LD - LANDING DATA - nastavení výchylky výškovky a klapky pro přistání

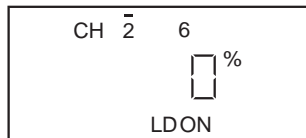

- pro zapnutí funkce LD je nutné přepnout přepínač FLIGHT MODE do polohy LAND

CH - výběr kanálu pro nastavení výchylky pro mód přistání (pouze 2. a 6. kanál)

+ **-** - přednastavení výchylky u vybraného kanálu


FLP - FLAP ADJUSTMENT - nastavení výchylky klapky



CLR - vyvolá tovární přednastavení výchylek klapky (0% / 30% / 100%)

+ **-** - nastavení výchylky klapky, ovládaných servem na 6. kanálu

SNP ROL - SNAP ROLL - nastavení obratu (výkruť)

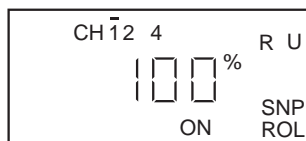

CH - výběr kanálu pro nastavení požadované polohy serva (nebo pro nastavení směru či zapnutí/vypnutí funkce SNP ROL)

CLR - pokud jste nastavili pomocí tlačítka "CH" displej tak, že bliká ON či OFF, pak toto tlačítko zapíná či vypíná funkci SNP ROL

+ **-** - nastavení polohy serva pro (pomocí tlačítka "CH") vybraný kanál, nebo pokud bliká ON či OFF, pak lze nastavit směr, kterým se serva otočí (směr obratu)

Pokračování z předchozí strany



- pohyb po položkách MENU UP=nahoru DN=dolů

přehled polohy podrobně nastavením menu DIF v INICIALIZAČNÍM MENU

přehled polohy podrobně nastavením menu FLP v INICIALIZAČNÍM MENU